


Montage-Anleitung WPC Hochbeet Juist



Hinweise zum Aufbau:

- Bitte kontrollieren Sie vor Beginn des Aufbaus die Vollständigkeit der Bauteile und des Zubehörs. Beim Aufbau ist die Montageanweisung zu beachten.
- Das Hochbeet muss auf einen ebenen Grund aufgestellt werden.
- Bei Verwendung anderer Bauteile als das mitgelieferte Zubehör erlischt die Gewährleistung. Änderungen an der Konstruktion oder falsche Benutzung entlasten den Hersteller aus seiner Haftung.

Materialliste

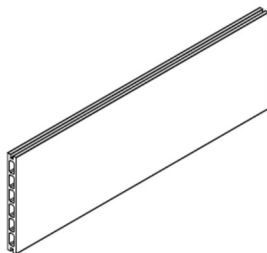

Nr.	Bezeichnung	Anzahl
A	Aluminium Rahmenprofil 46x24x694 mm	4x
B1 B2	WPC Profil 20x200x1146 mm WPC Profil 20x200x596 mm	je 6x
C1 C2	Aluminium Start- und Abschlussprofil 20x40x1152 mm Aluminium Start- und Abschlussprofil 20x40x596 mm	je 4x
D1 D2	Aluminium Zwischenleiste 20x10x1152 mm Aluminium Zwischenleiste 20x10x596 mm	je 4x
E	4x15 mm Schrauben	64x

Montage

Beginnen Sie die Montage, indem Sie die vorgebohrten Aluminium Rahmenprofile **A** so aufstellen, dass in den 46 mm langen Schenkel des Profils die Aluminium Start- und Abschlussprofile **C1** und die WPC Profile **B1** eingeführt werden und in den kürzeren Schenkel von 24 mm die Aluminium Start- und Abschlussprofile **C2** und die WPC Profile **B2**.

Setzen Sie nun die Aluminium Startprofile **C2** zwischen die Aluminium Rahmenprofile **A** ein und rücken Sie die Aluminium Rahmenteile soweit zusammen, dass diese fest mit den Aluminium Startprofilen **C2** abschließen. Bohren Sie anschließend die Aluminium Startprofile **C2** durch die vorgebohrten Löcher in dem Aluminium Rahmenprofil **A** mit einem 3 mm Bohrer vor. Es sollte nicht weiter, als 10 mm in die Aluminium Startprofile **C2** gebohrt werden. Verschrauben Sie anschließend die Aluminium Startprofile **C2** mit den Aluminium Rahmenprofilen **A**.

Anschließend können Sie die Aluminium Startprofile **C1** in die Aluminium Rahmenteile **A** einlassen und ebenfalls in den gleichen Schritten, wie bei dem Aluminium Startprofil **C2** vorbohren und mit dem Aluminium Rahmenteil **A** verschrauben.

In der gleichen Reihenfolge werden die WPC Profile **B1 & B2** verbaut. Zuerst die WPC Profile **B2**, im Anschluss die WPC Profile **B1**. Sobald die WPC Profile der unteren Reihe verbaut wurden, wird immer eine Zwischenleiste **D1 & D2** als Verbindungsstück zwischen den einzelnen WPC Profilen eingesetzt. Diese Schritte wiederholen Sie so lange, bis die letzten WPC Profile verbaut wurden.

Zuletzt werden die Aluminium Abschlussprofile **C1 & C2**, ebenfalls in der gleichen Reihenfolge, wie bei den vorherigen Profilen verbaut. Zuerst **C2**, danach **C1**.

Verkleiden Sie das Hochbeet von innen mit Noppenfolie (nicht im Lieferumfang enthalten). Diese kann mit einem Hammertacker oder Ähnlichem an den WPC Profilen befestigt werden.

Nun befüllen Sie das Hochbeet mit mehreren Schichten verschiedener Materialien, bis Sie in der letzten Schicht Ihre Gemüse oder Kräuter einpflanzen können.