


Montage-Anleitung WPC/BPC Hochbeet Bornholm



Hinweise zum Aufbau:

- Bitte kontrollieren Sie vor Beginn des Aufbaus die Vollständigkeit der Bauteile und des Zubehörs. Beim Aufbau ist die Montageanweisung zu beachten.
- Das Hochbeet muss auf einen ebenen Grund aufgestellt werden.
- Bei Verwendung anderer Bauteile als das mitgelieferte Zubehör erlischt die Gewährleistung. Änderungen an der Konstruktion oder falsche Benutzung entlasten den Hersteller aus seiner Haftung.

Materialliste

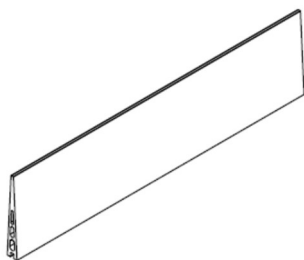

Nr.	Bezeichnung	Anzahl
A	Aluminium Rahmenprofil 46 x 24 x 768 mm	4x
B1 B2	WPC/BPC Profil 20x146(138)x1146 mm WPC/BPC Profil 20x146(138)x596 mm	je 10x
C1 C2	Aluminium Startprofil 20x40x1152 mm Aluminium Startprofil 20x40x596 mm	je 2x
D1 D2	Aluminium Abschlussprofil 20x40x1152 mm Aluminium Abschlussprofil 20x40x596 mm	je 2x
E	4x15 mm Schrauben	56x

Montage

Beginnen Sie die Montage, indem Sie die vorgebohrten Aluminium Rahmenprofile **A** so aufstellen, dass in den 46 mm langen Schenkel des Profils die Aluminium Start- **C1** und Abschlussprofile **D1** und die WPC/BPC Profile **B1** eingeführt werden und in den kürzeren Schenkel von 24 mm die Aluminium Start- **C2** und Abschlussprofile **D2** und die WPC/BPC Profile **B2**.

Setzen Sie nun die Aluminium Startprofile **C2** zwischen die Aluminium Rahmenprofile **A** ein und rücken Sie die Aluminium Rahmenteile soweit zusammen, dass diese fest mit den Aluminium Startprofilen **C2** abschließen. Bohren Sie anschließend die Aluminium Startprofile **C2** durch die vorgebohrten Löcher in dem Aluminium Rahmenprofil **A** mit einem 3 mm Bohrer vor. Es sollte nicht weiter, als 10 mm in die Aluminium Startprofile **C2** gebohrt werden. Verschrauben Sie anschließend die Aluminium Startprofile **C2** mit den Aluminium Rahmenprofilen **A**.

Anschließend können Sie die Aluminium Startprofile **C1** in die Aluminium Rahmenteile **A** einlassen und ebenfalls in den gleichen Schritten, wie bei dem Aluminium Startprofil **C2** vorbohren und mit dem Aluminium Rahmenteil **A** verschrauben.

In der gleichen Reihenfolge werden die WPC/Profile **B1 & B2** verbaut. Zuerst die WPC/BPC Profile **B2**, im Anschluss die WPC/BPC Profile **B1**. Diese Schritte wiederholen Sie so lange, bis die letzten WPC/BPC Profile verbaut wurden.

Zuletzt werden die Aluminium Abschlussprofile **D1 & D2**, ebenfalls in der gleichen Reihenfolge, wie bei den vorherigen Profilen verbaut. Zuerst **D2**, danach **D1**.

Verkleiden Sie das Hochbeet von innen mit Noppenfolie (nicht im Lieferumfang enthalten). Diese kann mit einem Hammertacker oder Ähnlichem an den WPC/BPC Profilen befestigt werden.

Nun befüllen Sie das Hochbeet mit mehreren Schichten verschiedener Materialien, bis Sie in der letzten Schicht Ihre Gemüse oder Kräuter einpflanzen können.