



Montage-Anleitung WPC/BPC Hochbeet Baltrum



Hinweise zum Aufbau:

- Bitte kontrollieren Sie vor Beginn des Aufbaus die Vollständigkeit der Bauteile und des Zubehörs. Beim Aufbau ist die Montageanweisung zu beachten.
- Das Hochbeet muss auf einen ebenen Grund aufgestellt werden.
- Bei Verwendung anderer Bauteile als das mitgelieferte Zubehör erlischt die Gewährleistung. Änderungen an der Konstruktion oder falsche Benutzung entlasten den Hersteller aus seiner Haftung.

Materialliste

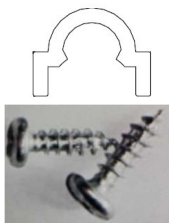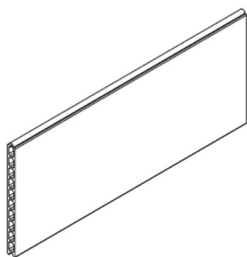

Nr.	Bezeichnung	Anzahl
A	Aluminium Rahmenprofil 46 x 24 x 739 mm	4x
B1 B2	WPC/BPC Profil 20x250x1146 mm WPC/BPC Profil 20x250x596 mm	je 6x
C1 C2	Aluminium Startprofil 16x12x1152 mm Aluminium Startprofil 16x12x596 mm	je 2x
D	4x15 mm Schrauben	60x

Montage

Beginnen Sie die Montage, indem Sie die vorgebohrten Aluminium Startleisten (**C1 & C2**) mit den WPC/BPC Profilen (**B1 & B2**) verschrauben. Setzen Sie die Startleiste **C1** von unten in die Nut des WPC/BPC Profils **B1** und bohren Sie das WPC/BPC Profil durch die vorgebohrten Löcher, in der Aluminium Startleiste, mit einem 3 mm Bohrer vor. Im Anschluss wird das Aluminium Profil mit den WPC/BPC Profilen verschraubt. Verfahren Sie in den gleichen Schritten bei dem Aluminium Startprofil **C2** und dem WPC/BPC Profil **B2**.

Stellen Sie die Aluminium Rahmenteile **A** so auf, dass in den 46 mm langen Schenkel des Profils die WPC/BPC Profile **B1** eingeführt werden und in den kürzeren Schenkel von 24 mm die WPC/BPC Profile **B2**. Setzen Sie nun die beiden ersten WPC/BPC Profile **B2** zwischen die Aluminium Rahmen **A** ein und rücken Sie die Aluminium Rahmenteile soweit zusammen, dass diese fest mit den WPC/BPC Profilen abschließen. Die Aluminium Rahmenteile **A** sind ebenfalls vorgebohrt. Sobald die ersten WPC/BPC Profile eingesetzt wurde, bohren Sie wieder durch die vorgebohrten Löcher im Aluminium Rahmenprofil **A** in das WPC/BPC Profil **B2**. Es ist zwingend darauf zu achten, nicht weiter als 10 mm in die WPC/BPC Profile, vorzubohren. Verschrauben Sie anschließend die WPC/BPC Profile **B2** mit dem Aluminium Rahmenteil **A**. Anschließend können Sie die ersten WPC/BPC Profile **B1** in die Aluminium Rahmenteile **A** einlassen und ebenfalls in den gleichen Schritten, wie bei dem Profil **B2** vorbohren und mit dem Aluminium Rahmenteil **A** verschrauben.

Diese einzelnen Schritte wiederholen Sie für jede weitere Ebene, bis jedes WPC/BPC Profil verbaut ist.

Anschließend wird das Hochbeet mit Noppenfolie (nicht im Lieferumfang enthalten) verkleidet. Diese kann mit einem Hammertacker oder Ähnlichem an den WPC/BPC Profilen befestigt werden.

Nun befüllen Sie das Hochbeet mit mehreren Schichten verschiedener Materialien, bis Sie in der letzten Schicht Ihre Gemüse oder Kräuter einpflanzen können.