

MONTAGE AUF MASSIVER UND GLATTER OBERFLÄCHE (Beton, Fliesen, andere)


WICHTIG: BITTE ACHTEN SIE DARAUF, DASS DIE FLIESEN NICHT DIREKT KONTAKT ZUM BODEN HABEN!

Wir empfehlen, die Plastikstützen (oder aus Kautschuk) zwischen dem massiven Boden und den Stützbalken zu platzieren. Dazu haben wir verschiedene Modelle.

Diese Stützen sind aus folgenden Gründen unabdingbar:

1. Isolation der Stützbalken vom Boden und von der Feuchtigkeit
2. Ermöglichen des Abfließens des Regenwassers
3. ausreichende Ventilation

Die auf der massiven Oberfläche gestellten Stützbalken bieten mindestens 9 Stützpunkte für die Elephant Fliesen (in den Ecken, in der Mitte und seitlich).

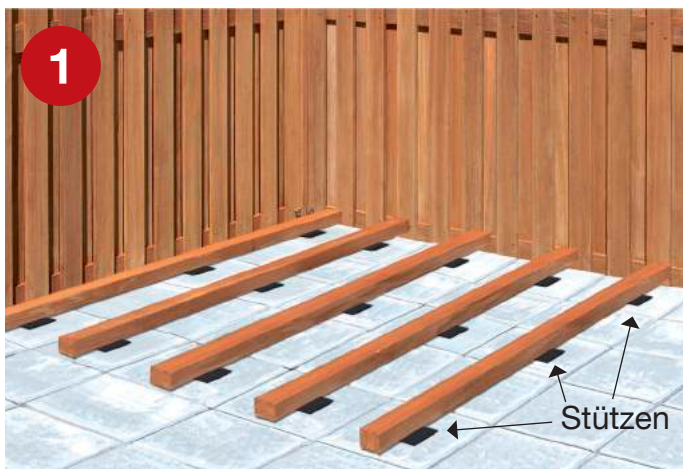


Schritt 1

- Bitte achten Sie auf einen Mindestabstand von 30 mm zwischen den Fliesen, Mauern o.ä. Dies ist notwendig, um Feuchtigkeit vorzubeugen.
- Bringen Sie die Stützen im gleichmäßigen Abstand auf dem massiven Grund an. (im Abstand von ca. 30 cm).



Schritt 2

Bringen Sie die Stützbalken aus Tropenholz auf die Stützen an.

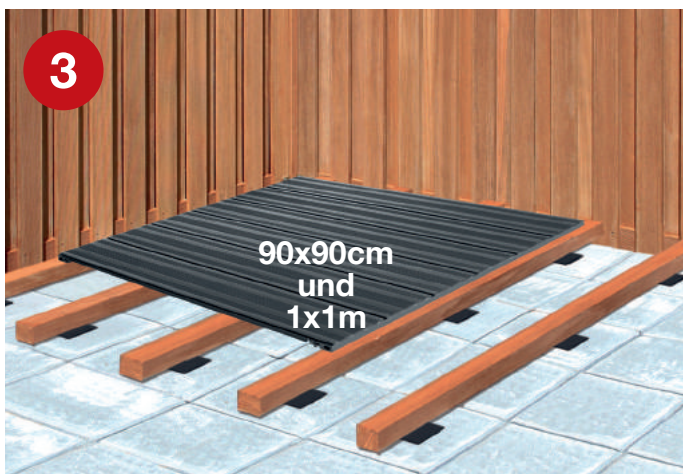

Schritt 3

- Achten Sie auf einen Abstand von 5 mm zwischen den Elephant Fliesen.
- Platzieren Sie die Elephant Fliesen auf die Stützbalken aus Tropenholz wie folgt. (Sie können auch dazu die Elephant Stützbalken aus Kunststoff unter der Fliese 90x90 cm verwenden).

EMPFEHLUNG

Montieren Sie die Elephant Fliesen auf den Stützbalken wie folgt:

DALLES	3 STÜTZBALKEN UND STÜTZEN	4 STÜTZBALKEN UND STÜTZEN
50x50cm Tropenholz und aus Kunststoff	✓*	✗
90x90cm Kunststoff	✗	✓*
1x1m Tropenholz	✓**	✓**

* Die Fliesen 50x50 et 90x90 cm können in beide Richtungen angebracht werden!

** Die Fliese 1 x 1 m aus Tropenholz kann mit 3 Stützbalken in beide Richtungen verlegt werden. Falls Sie eine Richtung bevorzugen empfehlen wir Ihnen die Nutzung von 4 Stützbalken.

